

UITLEG ENERGYKEEPER (én Activator)



De hier aanwezige apparatuur is voorzien van een energykeeper. Energykeeper gaat onnodige energieverstopping tegen wanneer de apparatuur niet in gebruik is (óók in de avonden en weekends). Sluipverbruik van beeldschermen en aanverwante apparatuur wordt daarmee voorkomen.


Om de apparatuur in gebruik te nemen drukt u op het knopje met de tekst 'EnergyKeeperActivator' (EKA). Hierdoor wordt de aangesloten apparatuur van elektriciteit voorzien gedurende een ingestelde tijd. Werking is als volgt :

De EKA werkt volgens een tijdslijn van 9 uren.

Wanneer u op het knopje drukt, wordt de apparatuur van elektriciteit voorzien en wordt het led groen.

- Na 8 uur wordt het led geel (gele fase ofwel laatste uur)
- Na 9u wordt het led rood (rode fase ofwel laatste 5 seconden)
- Vervolgens schakelt de EKA de elektriciteit uit

Schematisch weergegeven als een tijdslijn in uren :

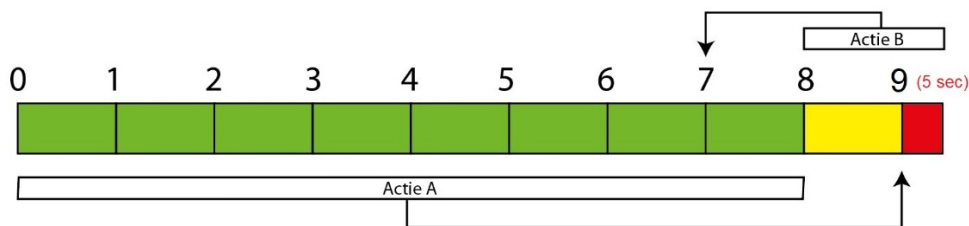

U kunt deze tijdslijn beïnvloeden:

Actie A : Indien u tijdens de groene fase op de EKA drukt, gaat de EKA meteen naar fase rood (handig als u eerder dan 9 uur na aanvang de apparatuur wilt uitschakelen).

Actie B : Indien u tijdens de 'gele' of 'rode' fase op de EKA drukt, gaat de EKA naar de stand '7 uur', wat inhoudt dat de elektriciteit weer 2 uur blijft ingeschakeld. Dit kunt u eventueel blijven herhalen.

Meer info vindt u op www.energykeeper.net